

仕 様

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：30W
プレート温度Lo(低)：約150℃ ±10℃
プレート温度Hi(高)：最高約170℃ ±10℃
温度ヒューズ：205℃
コード長さ：約1.8m
本体質量：約260g(電源コード含む)
自動電源オフ機能：約1時間後に電源OFF

保証書(持込修理)

品名：ヘアロールアイロン	
型番：HB-JL5010	品番：00-8338
保証期間	ご購入日より1年間
お客様 ご住所 お名前 電話番号	
販売店 所在地 店名 電話番号	

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はご購入の販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

使い終わったら

- セラミックパレル部やブラシ部は使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋などに触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めてから行ってください。
- スタイリング剤などがセラミックパレル部に残っていると、次回に使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、拭き取ってください。
- 収納時はコードを本体に巻き付けしないでください。コードに負荷がかかって断線の原因となり、感電やショートのおそれがあります。また、コードの痛みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。
- 浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食して感電や火災の原因になります。
- お子様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの原因になります。

お手入れの方法

- お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、高温になるセラミックパレル部やブラシ部の温度が十分に下がってから行ってください。
- 水洗いはできません。事故や故障の原因になります。
- 本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに浸して、硬く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で水分を拭きとってください。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- セラミックパレル部はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付きなどのトラブルの原因になります。

こんな時は

- | 症状 | 原因と処置方法 |
|-------------------------|---|
| 電源スイッチを入れても電源ランプが点灯しない。 | → 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。または故障→すぐに使用を止めて修理依頼する。 |
| 焦げ臭い臭いがする。 | → セラミックパレル部にスタイリング剤などが付着して、焦げている。→電源スイッチを切り、付着物を拭きとる。 |
| 差し込みプラグが異常に熱い。 | → プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。→きちんと差し込む。→それでも直らない場合はプラグ内部の接触不良→すぐに使用を止めて修理依頼する。 |
| コードが異常に熱い。 | → 発火の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。 |
| 使用中に異常な音や振動がする。 | → 内部が破損。→すぐに使用を止めて修理依頼する。 |
| 本体やハンドルが異常に熱い。 | → 火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。 |
| 本体やブラシ部が変形している。 | → すぐに使用を止めて修理依頼する。 |

Piao

ヘアロールアイロン

取扱説明書(保証書付き)

HB-JL5010
00-8338

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も、いつでも見られるよう大切に保管してください。



目次:	ページ
安全上のご注意	・・・ 1
使用上のご注意	・・・ 1
本体の名称	・・・ 2
使用方法	・・・ 3~4
本体の操作方法	・・・ 3~4
無料修理規定	・・・ 5
仕様	・・・ 6
保証書	・・・ 6
使い終わったら	・・・ 7
お手入れの方法	・・・ 7
こんな時は	・・・ 7

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わない。 ●引火物(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使わない。 ●可燃物(布、紙、ビニールなど)の上に置かない。 ●子供の手の届かないところに保管して、また、使わない。
必ず守る	●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hz)の、日本の家庭用コンセントについて使用する。 ●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。
分解禁止	●分解や修理、改造は禁止。

注意	誤った取り扱いをすると、障害または物理的損傷の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●セラミックパレル部やブラシ部へ、直接ヘアクリームやローションなどを付けない。 ●毛髪の手入れ以外の目的で使用しない。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しない。
必ず守る	●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医に相談する。 ●使用中や使用後はセラミックパレル部やブラシ部が高温になっているので、手などを触れない。

使用上のご注意

●本体の扱い

- ・落としたりぶつけたりしないでください。破損した場合は直ちに使用をお止めください。感電・やけどの原因になります。
- ・使用後はスイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずしてください。絶縁劣化による感電や漏電火災発生のおそれがあります。

●パーマ液は使用しない

- ・強いくせ毛(縮毛)を伸ばす等の目的でパーマ液を使用しないでください。髪を傷める原因になります。
- ・美容院であてられたカール(パーマ)を伸ばす場合でも、2~3日は使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。


●セラミックパレル部を触らない

- ・セラミックパレル部やブラシ部は高温になります。また、使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。また毛髪の調整以外の使用や乳幼児への使用はおやめください。頭皮や顔、首筋などに触れますとやけどの原因になります。

●可燃物の上に置かない

- ・セラミックパレル部やブラシ部は高温になります。また、使用後もしばらくは高温状態が続きます。可燃物(布、紙、ビニールなど)の上に置かないでください。また、引火物(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使わない。火災の恐れがあります。

本体の名称

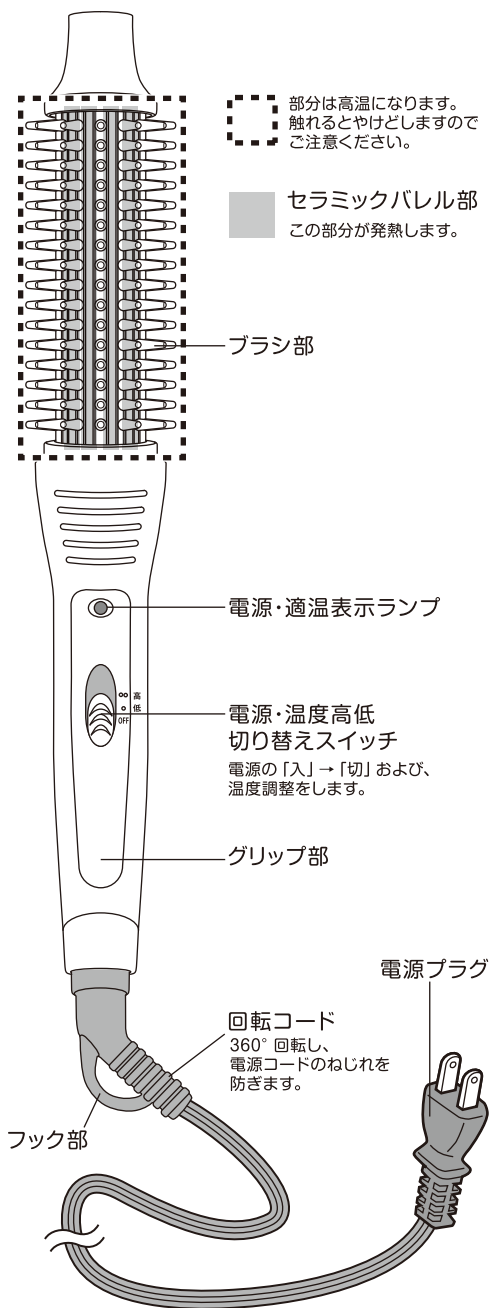

2

使用方法

●準備

1. ブラシで髪を整えます。

- ①シャンプー後の髪を半乾き程度まで乾かします。
※乾いた髪の場合は、蒸しタオルなどで髪を湿らせておきます。
- ②ブラシなどで毛先のもつれをほぐします。

2. タオルなどで首筋から肩を保護します。

- セラミックバレル部は高温になります。肌に触れますとやけどの原因になります。
- 使用するタオルなどは、熱に溶けやすい化学繊維（ナイロンなど）ではなく、綿製をご使用ください。

●スタイリングの使用例

1. 毛先のスタイリング

- ①毛先から数センチ上の毛束をブラシに巻き付けます。
- ②そのまま毛先に向かって、本体を回しながら動かし、カールを付けたい部分で手首を外側（外巻きの場合）または内側（内巻きの場合）に返し、返したところで2・3秒そのまま保持してから離します。

2. 根元からのボリュームアップ

- ①毛束をひとつかみ取り、毛先から根元に向かってブラシに巻き付けます。
- ②そのまま2・3秒保持し、ゆっくりと本体を回しながら、毛先に向かって動かしてゆきます。

3. 前髪のアレンジ


- ①前髪をひとつかみ取り、毛先から根元に向かってブラシに巻き付けます。
- ②そのまま2・3秒保持し、ゆっくりと本体を回しながら、毛先に向かって動かしてゆきます。

本体の操作方法

1. 「電源プラグ」をコンセントに差し込み、「電源・温度高低切り替えスイッチ」を入れてください。
2. スイッチを入ると「電源・適温表示ランプ」が点滅します。ランプが点滅から点灯状態に切り替わるのを確認してからご使用ください。
※温度調整は2段階です。髪質に合わせてご希望の温度に調節してください。

3


1. 毛先のスタイリング

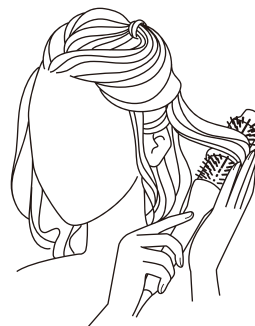

2. 根元からのボリュームアップ



3. 前髪のアレンジ

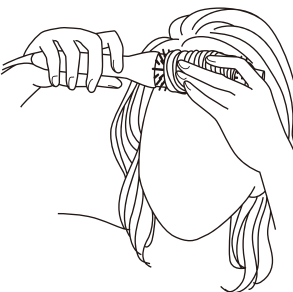

3. 使用後は、「電源・温度高低切り替えスイッチ」を「OFF」にして「電源・適温表示ランプ」が消えたことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
4. 使用後しばらくは、セラミックバレル部が熱い状態が続きます。お手などを触れないようお気をつけください。
5. 十分に冷えてから収納してください。

4

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

5